


角筈区民ホール音響 Multi/Mic/Speaker回線図 (縮尺1/60)

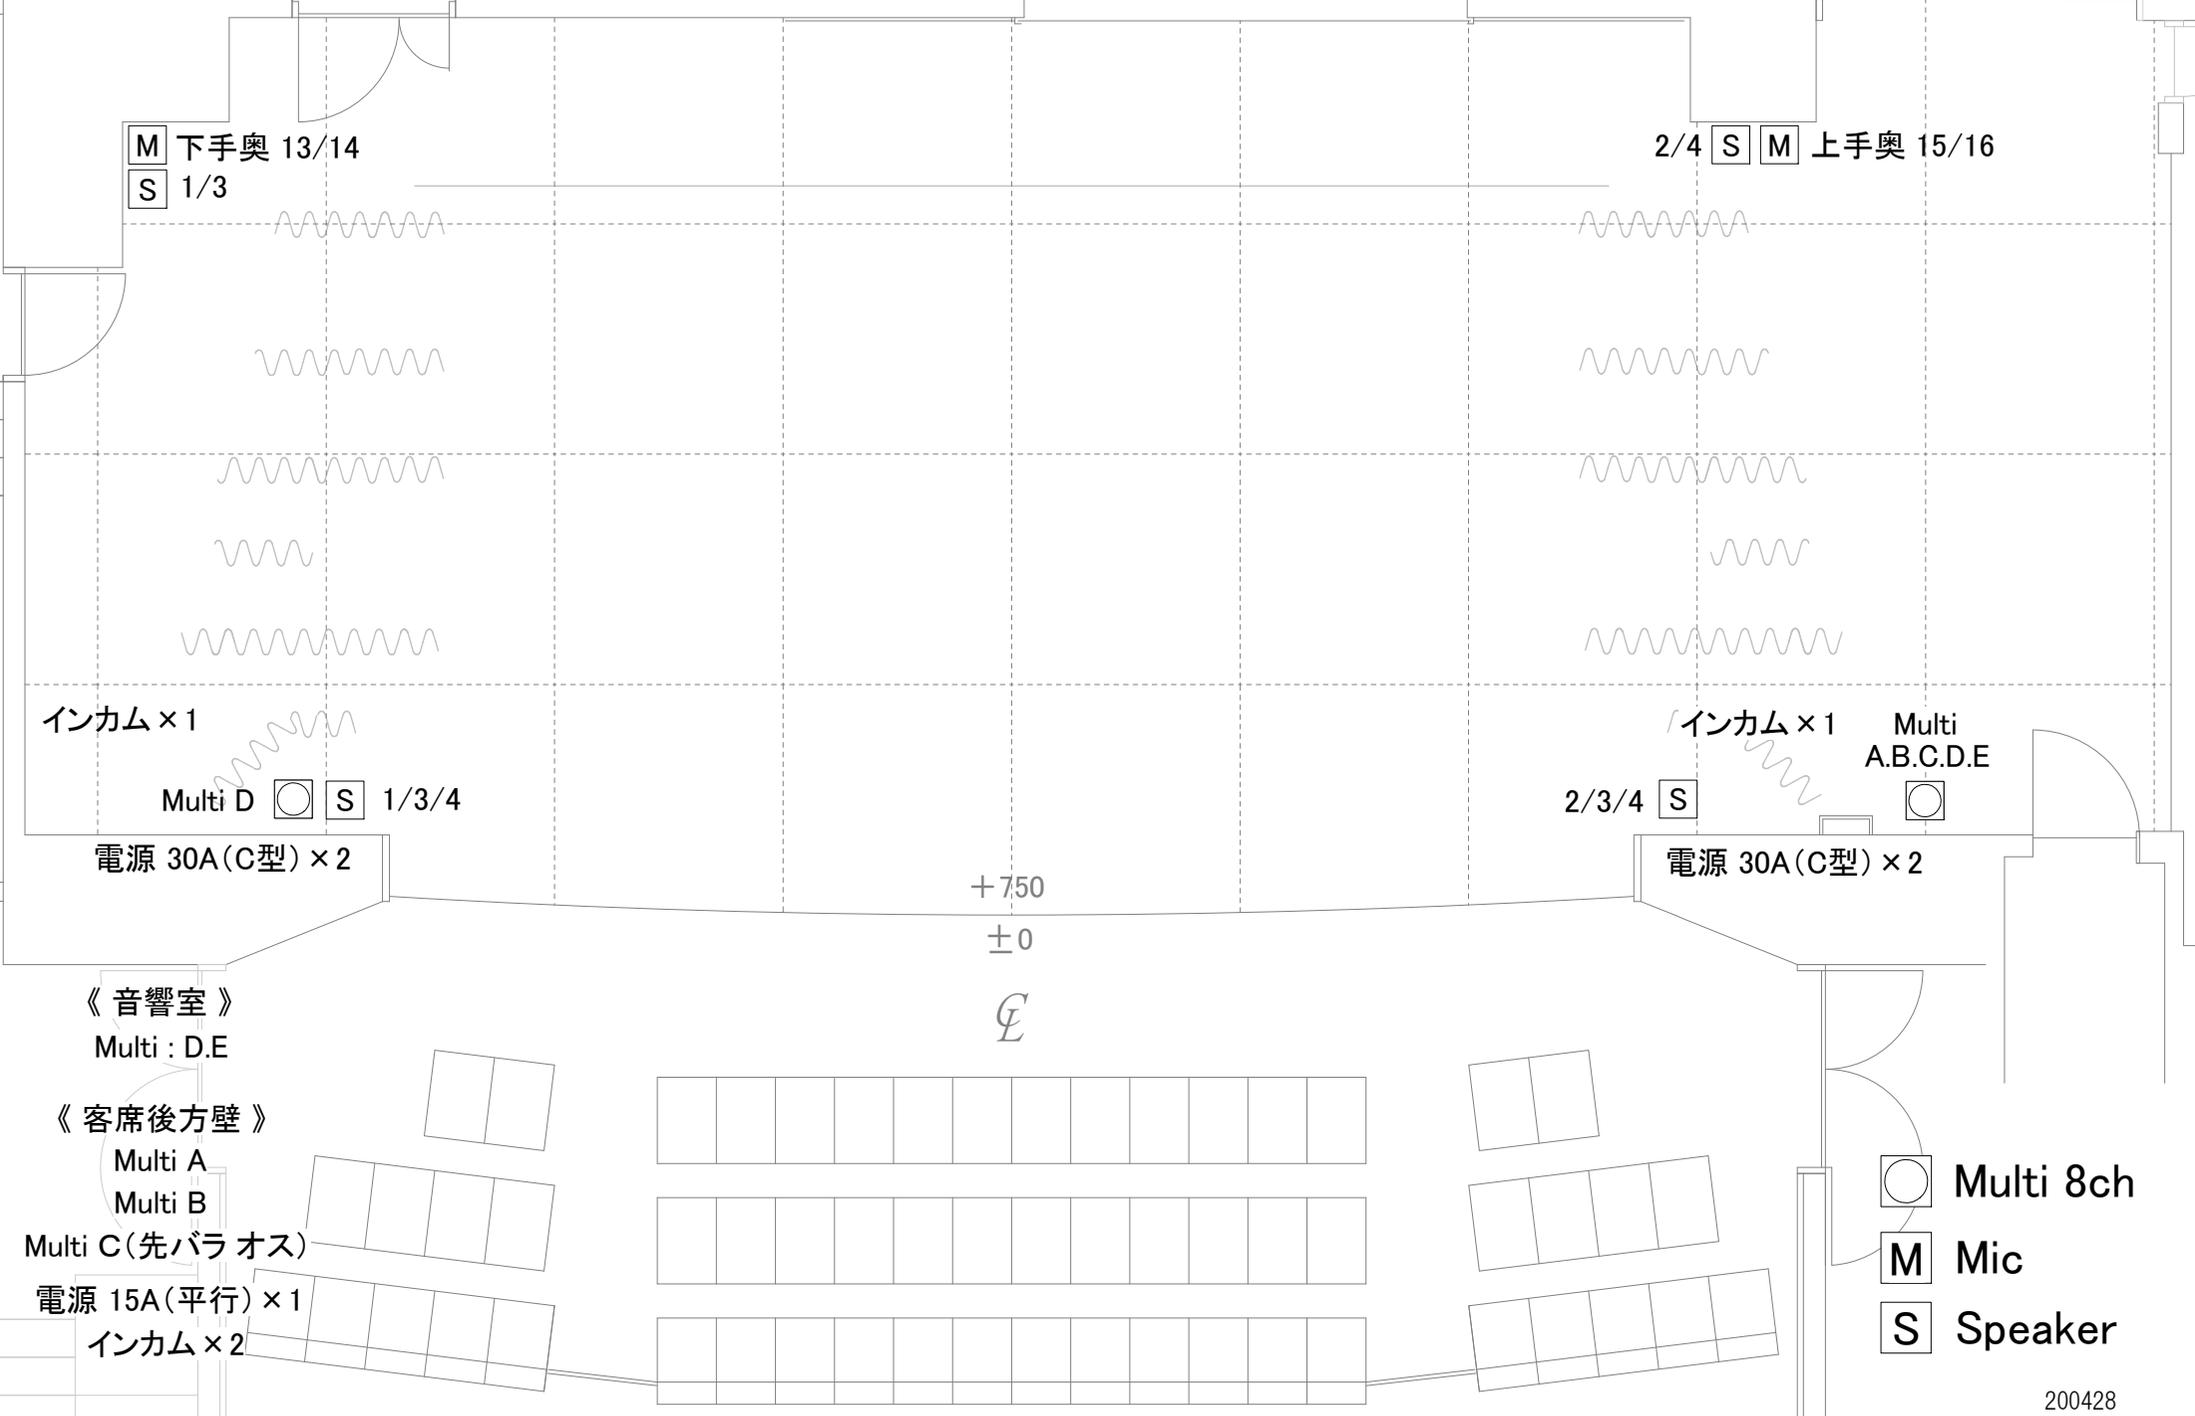

M 下手奥 13/14
S 1/3

2/4 S M 上手奥 15/16

インカム × 1

インカム × 1

Multi D S 1/3/4

Multi A.B.C.D.E

電源 30A(C型) × 2

電源 30A(C型) × 2

+750

±0

℄

《音響室》

Multi : D.E

《客席後方壁》

Multi A

Multi B

Multi C(先バラ オス)

電源 15A(平行) × 1

インカム × 2

Multi 8ch

Mic

Speaker