

# 四谷区民ホール照明基本吊込み図

UH: #71, #72, #63, #22

上中下1	上中下2	上中下3	上中下4
DMX 65 66 67	68 69 70	71 72 73	74 75 76

LH: #72, #59, #22, #40

上下1	上下2	上下3	上下4
DMX 77 78	79 80	81 82	83 84



- 各サス
- ・調光回路 × 16
- ・直回路 × 2
- ・DMX out × 2

(サス調光回路 各30A)ミニC型  
(サス 直回路 各30A) C型

袖に注意



(フレネル12台 ソフトレンズ)

袖に注意

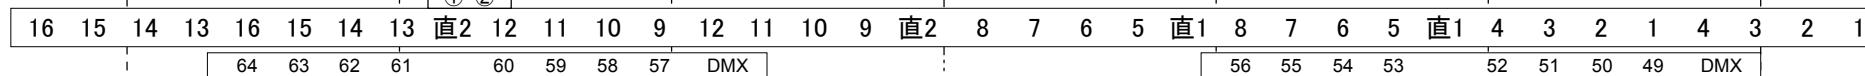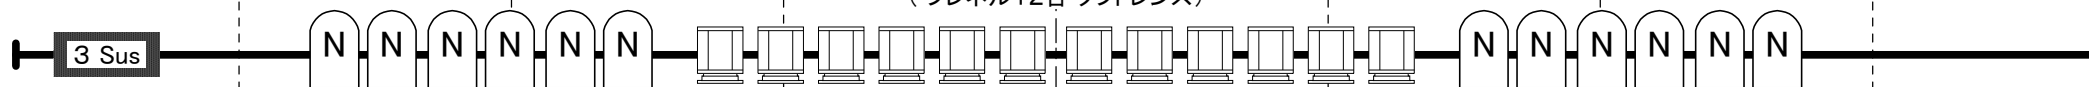


2ポーター  
共吊り

(フレネル12台 ハードレンズ)

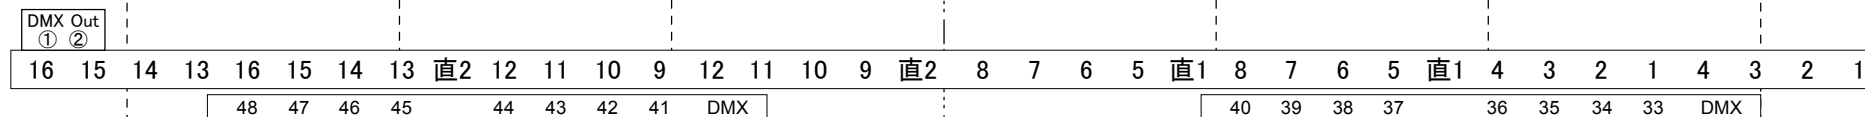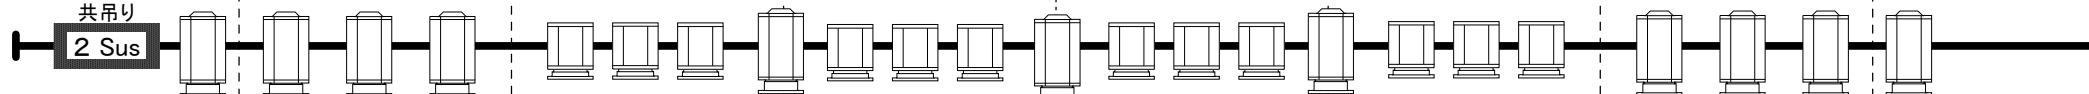


(フレネル12台 ハードレンズ)

1 Sus

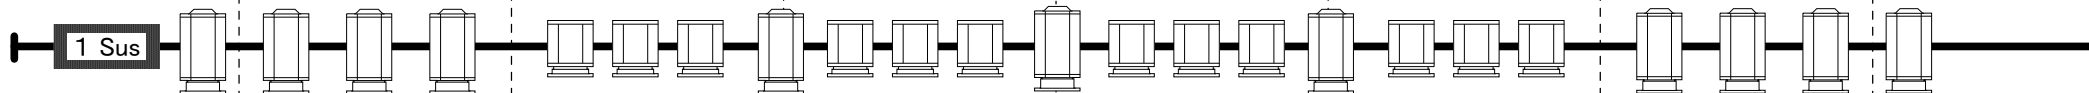


FR下手

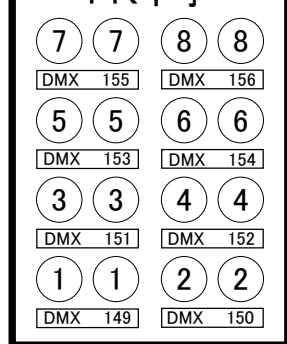


直回路 × 1

シーリング

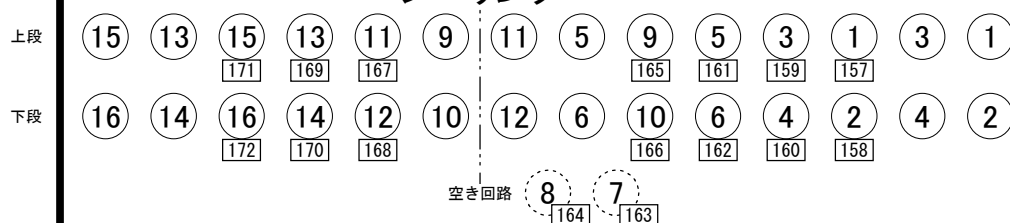

8台口: 16, 12, 6, 2    8台口: 15, 11, 5, 1  
6台口: 14, 10, 4        6台口: 13, 9, 3

FR上手

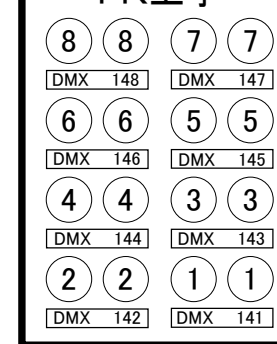

直回路 × 1